

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT920
DMR-BZT820

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
が確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC8678
F1211TN0

録る

番組を予約します



1 かんたんスタート
● を押す

2 決定
で「録る」
を選び、
決定 を押す



3 決定
で番組を
選ぶ



4 ワンタッチ予約
録画 を押す
● が表示
されます

見る

録画した番組を再生します



1 かんたんスタート
● を押す

2 決定
で「見る」を選び、決定 を押す



3 決定
で番組を選び、決定 を押す



一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」
または「つづきから再生」を選んでください。

再生中の操作

停止などの操作を
行ないます。

番組を消去するには

手順 3 で 決定 の代わりに ● を押す

残す

録画した番組を**ダビング**します


ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。

1

開/閉

開/閉
を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる

ラベル面を上

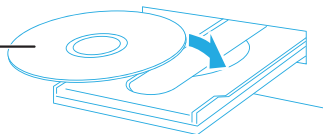

2




で「かんたんダビング」を
選び、決定を押す



3




で番組を選び、決定を押す

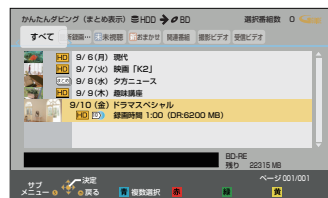

4




で「番組選択完了」を
選び、決定を押す

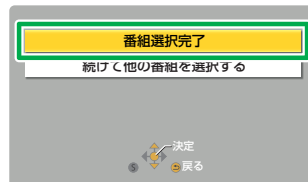

5




で「ダビング開始」を
選び、決定を押す

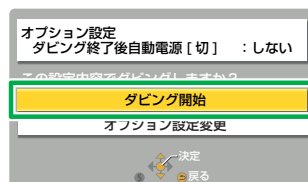

6




で「はい」を選び、決定を
押す

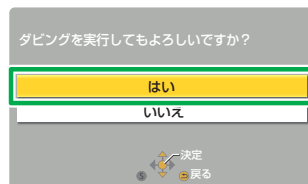

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。

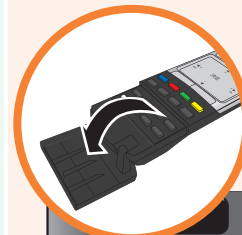


1

ふたを開ける



2

ガイドを押す

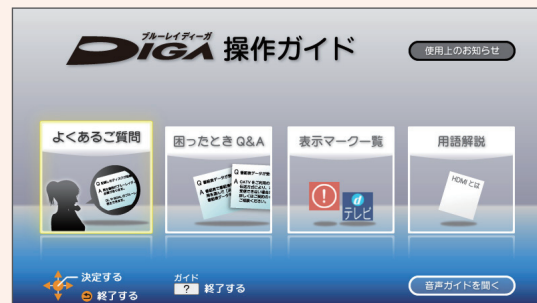

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。